


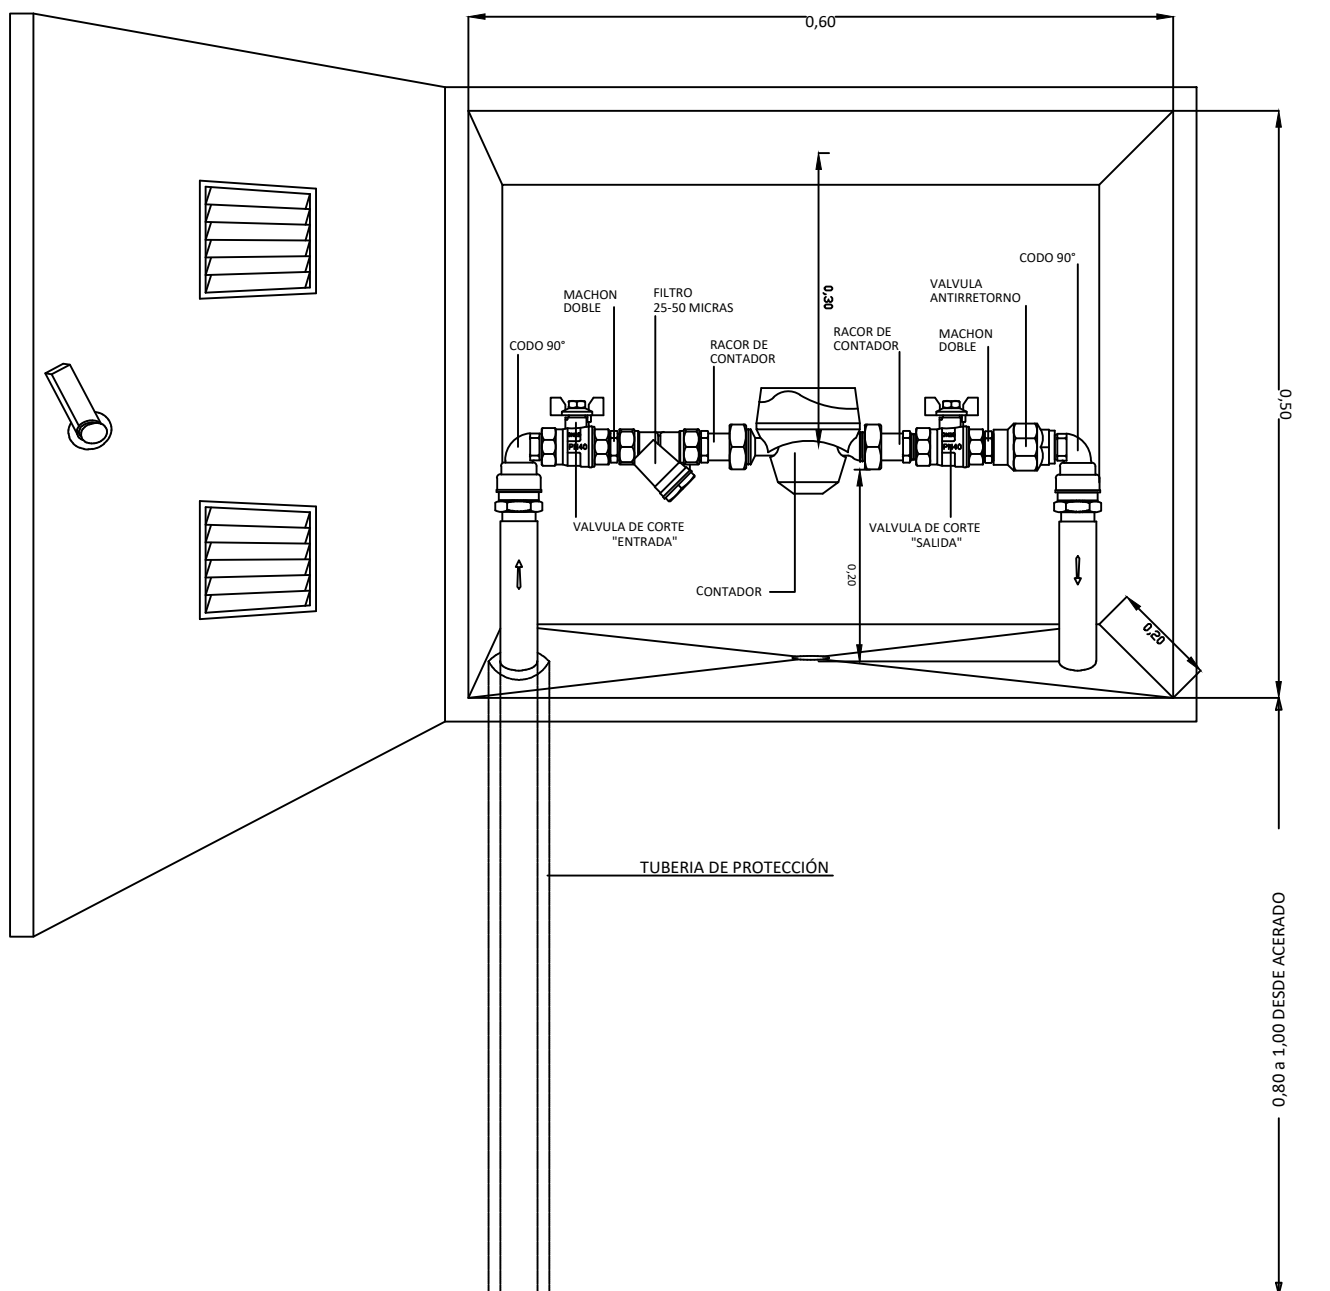

#### INSTALACION DE CONEXION MEDIANTE RACOR

| CALIBRE  | RACOR PASO GAS" | RACOR ENTRADA | RACOR SALIDA | DIMENSIONES DEL CONTADOR SIN RACORES |
|----------|-----------------|---------------|--------------|--------------------------------------|
| 13/15 mm | 1/2 "           | 7/8 "         | 3/4 "        | LARGO 115 mm                         |
| 20 mm    | 3/4 "           | 1"            | 1"           | LARGO 115 mm                         |

NOTA: LA CERRADURA A INSTALAR DEBERA SER HOMOLOGADA POR LA EMPRESA SUMINISTRADORA.  
TODOS LOS RACOR O BRIDAS DEBERAN SER INSTALADOS EN LA PREPARACION DE CONTADOR.